### Information for NOM, or Official Mexican Standard (Only for Mexico)

The following information is provided in the device(s) described in this document in accordance with the requirements of the Official Mexican Standard (NOM):

### Importer:

Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 - Flat 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.

Regulatory model number: P33G/P25F Input voltage: 100 - 240 VAC

Input current (maximum): 1.50 A/1.60 A/1.70 A/2.50 A

Input frequency: 50 - 60 Hz

Rated output voltage: 19.50 VDC

For details, read the safety information that shipped with your computer. For additional safety best practices information, see dell.com/regulatory\_compliance.

### © 2012 Dell Inc.

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Computer model: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

### © 2012 Dell Inc

Dell™、DELL 徽标以及 Inspiron™ 是 Dell 公司的商标。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。 管制型号: P33G/P25F

类别: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

计算机型号: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

Dell™、DELL 徽標及 Inspiron™ 為 Dell Inc. 的商標。Windows® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的註冊商標。

管制型號: P33G/P25F 類型: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

電腦型號: Inspiron 5420/5425/5520/5525/7420/7520

Dell™、DELL ロゴおよび Inspiron™ は Dell Inc. の商標です。Windows® は米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL로고, 및Inspiron™은Dell Inc.의 상표입니다. Windows®는 미국 및/또는 다른 국가에 있는Microsoft Corporation의 등록

규정 모델: P33G/P25F

유형: P33G001/P33G002/P25F001/P25F002

### More Information

- To learn about the features and advanced options available on your laptop, click Start→ All Programs→ **Dell Help Documentation** or go to support.dell.com/manuals.
- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL

### 更多信息

- 要了解关于您的膝上型计算机的功能和可用的高级选项, 请单击**开始→ 所有程序→ Dell 帮助文档**或转到 support.dell.com/manuals.
- 要联系 Dell 以获取销售和技术支持或解决客户服务问 题,请转到 dell.com/ContactDell。美国客户可以拨打 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

### 更多資訊

- 若要瞭解更多有關您的攜帶型電腦可用的功能及進階選項 請按一下開始→ 所有程式→ Dell Help Documentation (Dell 說明文件)或請至 support.dell.com/manuals。
- 若要聯絡 Dell 銷售部門、技術支援部門或客戶服務事宜, 請至 dell.com/ContactDell。位於美國的客戶請致電 800-WWW-DELL (800-999-3355) °

### その他の情報

- する情報は、Start (スタート) → All Programs (すべてのプ ログラム) → Dell Help Documentation (Dell ヘルプマニ アル)をクリックするか、support.dell.com/manuals にア
- ヤールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスに関す るお問い合わせは、dell.com/ContactDell にアクセスし さい。米国のお客様は、800-WWW-DELL (800-999-3355)


### 자세한 정보


- 랩탑에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 관한 정보는. 시작→ 모든 프로그램→ Dell Help Documentation (Dell 도움말 문서)을 클릭하거나
- support.dell.com/manuals로 가십시오.
- 판매, 기술 지원, 또는 고객 서비스 문제에 관하여 Dell 에 연락하시려면, dell.com/ContactDell로 가십시오. 미국 내 고객은800-WWW-DELL (800-999-3355)로



## **Computer Features**

コンピュータの特徴 | 컴퓨터 기능

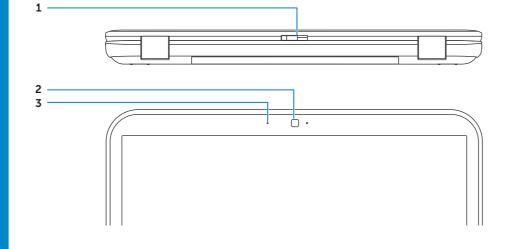

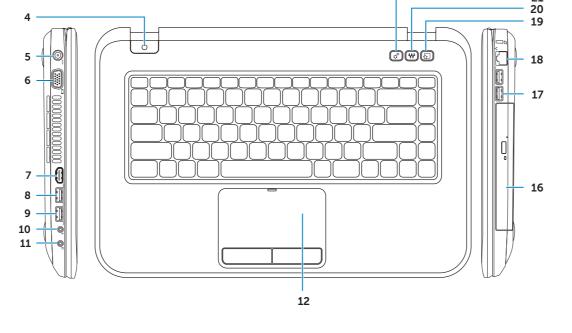



- Camera **10.** Microphone connector 11. Headphone connector
- 3. Microphone
- 4. Power button 12. Touchpad 5. Power adapter connector
- 6. VGA connector
- HDMI connector 8. USB 3.0 connector with

Switch release latch

13. Battery status light **14.** Wireless status light

9. USB 3.0 connector

- 15. 8-in-1 Media Card Reader **16.** Optical drive PowerShare
  - 10. 麦克风连接器

- 2. 摄像头 3. 麦克风
- 4. 电源按钮
- 5. 电源适配器连接器

开关释放闩锁

- VGA 连接器 **7.** HDMI 连接器
- 8. 带 PowerShare 的 USB 3.0 连接器
- 9. USB 3.0 连接器

- **11**. 耳机连接器
- 12. 触摸板
- 13. 电池状态指示灯 14. 无线状态指示灯
- **15**. 8 合 1 读卡器
- 16. 光盘驱动器

**9.** USB 3.0 連接器

10. 麥克風連接器

18. 網路連接器

18. 网络连接器

**17.** USB 3.0 connectors (2)

18. Network connector

**17.** USB 3.0 连接器 (2)

**19.** Dell 即时启动按钮

21. Windows 移动中心按钮

17. USB 3.0 連接器 (2 個)

**19**. Dell 即時啓動按鈕

21. Windows 行動中心按鈕

button

connectors may vary.

19. Dell Instant Launch button

20. Dell Audio With Preset Switch

21. Windows Mobility Center button

注: 连接器的位置可能不同。

20. 配有预设开关按钮的 Dell 音频

註:連接器的位置可能不同。

20. 配有預設切換按鈕的 Dell 音效

**NOTE:** The location of the

- 開關釋放門鎖 2. 攝影機
- 3. 麥克風
- 4. 電源按鈕 5. 電源轉接連接器
- VGA 連接器 7. HDMI 連接器
- 8. 配有 PowerShare 的 USB 3.0 連 16. 光碟機
- **11**. 耳機連接器 12. 觸控墊 13. 電池狀態指示燈
- 14. 無線網路狀態指示燈 **15**. 8 合 1 媒體讀卡機

- **3**. マイク

カメラ

1. スイッチリリースラッチ

- 4. 電源ボタン
- 5. 電源アダプタコネクタ **6.** VGA コネクタ
- **7.** HDMI コネクタ
- 8. PowerShare 使用 USB 3.0 コネクタ
- **9.** USB 3.0 コネクタ

- **11.** ヘッドフォンコネクタ
- **12**. タッチパッド

**10**. マイクコネクタ

- 13. バッテリステータスライト 14. ワイヤレスステータスライト
- 15. 8-in-1 メディアカードリーダー **16**. 光学ドライブ

- 17. USB 3.0 コネクタ (2)
- メモ:コネクタの位置には差があり ます。
- 18. ネットワークコネクタ
- **19.** Dell Instant Launch ボタン
- 20. プリセットスイッチ付き Dell Audio ボタン
- **21.** Windows Mobility Center ボタン

3. 마이크

2. 카메라

1. 스위치 분리 래치

- 4. 전원 단추
- 5. 전원 어댑터 커넥터
- 6. VGA 커넥터 7. HDMI 커넥터
- 8. PowerShare를 가진 USB 3.0 커넥터

- 9. USB 3.0 커넥터
- 마이크 커넥터 **11**. 헤드폰 커넥터
- 12. 터치패드
- 13. 배터리 상태 표시등 **14**. 무선 상태 표시등
- **15**. 8-in-1 매체 카드 리더 **16**. 광학 드라이브
- 17. USB 3.0 커넥터(2) 주: 커넥터의 위치는 다를 수
- 있습니다. 18. 네트워크 커넥터
- **19**. Dell 빠른 시작 단추
- 20. 프리셋 스위치 단추가 있는 Dell 오디오
- 21. Windows 모바일 센터 단추

# inspiron 14R/M421R/15R/M521R

## **Quick Start Guide**

快速入门指南|快速啓動指南

クイックスタートガイド │ 빠른 시작 안내서




## **Quick Start**

快速入门 | 快速啓動 | クイックスタート | 빠른 시작

## 1 Locate your Service Tag

找到您的服务标签 找到您的服務標籤 サービスタグの場所 ┃ 서비스 태그 찾기

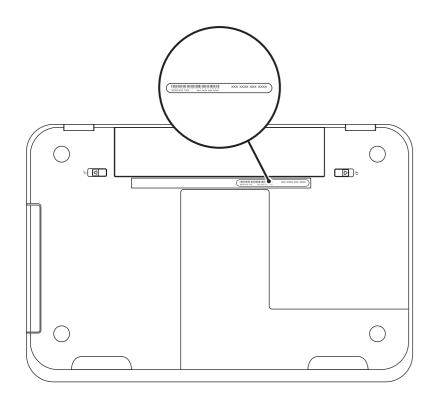


## Record your Service Tag here

在此处记录您的服务标签 在此記下您的服務標籤 サービスタグをここに記入 | 서비스 태그 여기에 기록


## 2 Connect the power adapter

连接电源适配器 連接電源配接器 電源アダプタを接続する 전원 어댑터에 연결

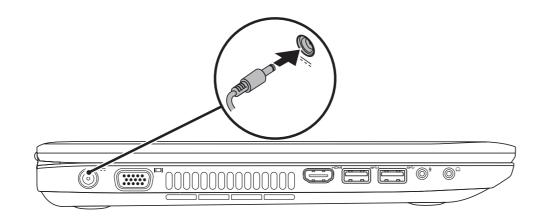

## 3 Press the power button

按电源按钮 按下電源按鈕 電源ボタンを押す 전원 단추 누르기

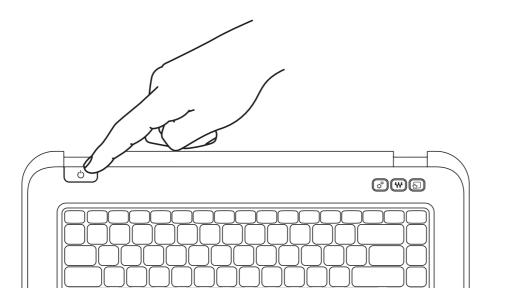

## 4 Follow Windows setup

遵循 Windows 设置 | 請遵循 Windows 設定 Windows セットアップに従う Windows 설치 계속



## **Record your Windows** password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password



在此记录您的 Windows 密码

注:请勿在您的密码中使用 @ 符号 在此記下您的 Windows 密碼

註:請勿在您的密碼中使用@符號

Windows パスワードをここに記入

メモ: パスワードに @ 記号は使用しないでください Windows 암호 여기에 기록

주: @기호를 암호에 사용하지 마십시오

## 5 Check wireless status


检查无线状态 檢查無線網路狀態 ワイヤレスステータスを確認する 무선 상태 확인

フィヤレスオン







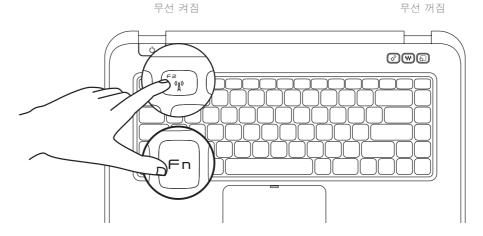

## **Function Keys**

功能鍵 | 功能鍵 | 機能キー | 기능 키



消音にする | 사운드 조용히